
Snabbguide CC Kyrka

Display, uppvärmning och vanliga kontroller

Så här manövrerar du displayen i CC Kyrka:

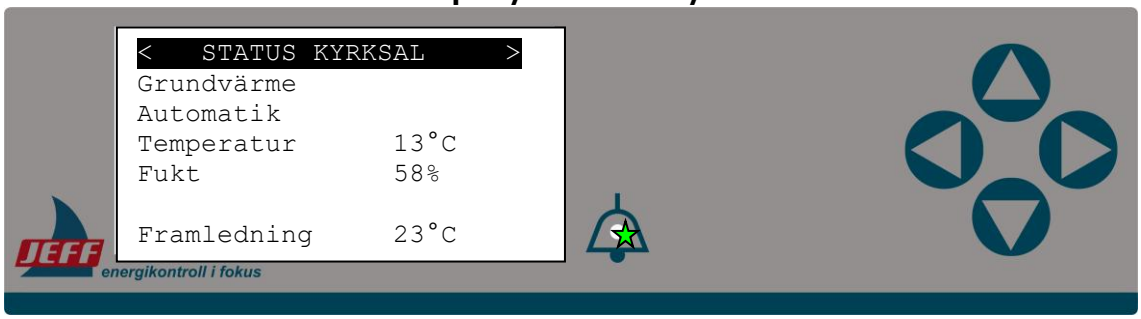

Knapp HÖGER: Välj menyrad, aktivera funktion


Knapp VÄNSTER: Återgå till högre meny i hierarkin

Knapp UPP: Förflyttning uppåt i meny- / parameterlistan, Öka börvärde eller ändra funktion

Knapp NED: Förflyttning nedåt i meny- / parameterlistan, Minska börvärde eller ändra funktion

Statusbild, larmbild och grundmeny

Statusbild, larmbild och grundmeny hänger ihop enligt bilden nedan**.**

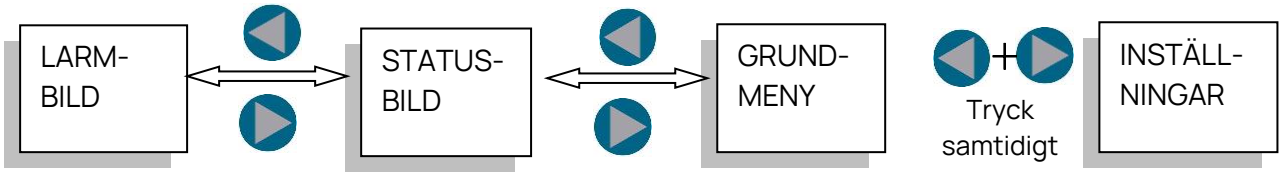

Vid larm: Se larmguide under **flik 4 i** Relationspärmen

Starta uppvärmning direkt

Tryck och håll in knappen **SW1** tills den gröna lampan i knappen tänds.
När lampan lyser startar uppvärmningen. Kyrkan hålls varm i **12 timmar**, eller enligt inställd tid.
Uppvärmningen avslutas automatiskt, eller genom att du trycker på knappen igen så att lampan slocknar.

Kontrollera / ställa klockan

Tiden visas i Grundmenyn. Normalt sköter klockan sig själv och växlar automatiskt mellan sommar- och vintertid. Om tiden behöver justeras gör du det genom att välja raden för **tid och datum**.

De vanligaste kontrollerna

Statusmenyn visar följande information:

Värme visar om styrningen arbetar med Grundvärme, Uppvärmning eller Varmhållning.
Drift ska stå på Automatik.
Temperatur och fukt visar aktuell temperatur och fukthalt i kyrksalen.
Framledningstemperatur till kyrksalen visas endast i vattenburna system

Så bokar du uppvärmning manuellt

Manuell uppvärmning bokas i **Grundmeny → Tidkanal**.
Det finns tio inställbara tidpunkter, som kan gälla veckovis eller för ett visst datum.
Tidpunkt 1–5 är reserverade för bokning via driftportalen.
Tidpunkt 6–10 kan justeras via displayens knappsats.

Markera aktuell tidpunkt och tryck på **högerpil** för att öppna menyn.

1. Välj **Veckodag:** Avstängd, Söndag–Lördag eller Datum.
2. Ange vilken tid uppvärmningen ska vara klar. Om du har valt Datum, ange månad och dag.
3. Ange förrättningstidens längd. Gå tillbaka med **vänsterpil** för att spara.

De vanligaste kontrollerna

Statusmenyn visar följande information:
Värme visar om styrningen arbetar med Grundvärme, Uppvärmning eller Varmhållning.
Drift ska stå på Automatik.
Temperatur och fukt visar aktuell temperatur och fukthalt i kyrksalen.
Framledningstemperatur till kyrksalen visas endast i vattenburna system.

Läs av temperaturen.

Gå till **Grundmeny → Temperaturer**.
Här visas kyrkans temperaturer. Läs gärna av dem vid larm, då det underlättar felsökning.

Läs av vad värmeanläggningen gör just nu

Gå till **Grundmeny → Driftstatus**.
Här visas vilka delar av värmeanläggningen som är igång. Läs gärna av värdena vid larm, då det underlättar felsökning.


Justera temperaturen i kyrkan

De viktigaste inställningarna för att öka / minska temperaturen i kyrkan
Gå till **Grundmeny → Värme**.

Här finns de vanligaste temperaturinställningarna för kyrkan.
Är det för kallt eller varmt vid gudstjänst ändrar du **Rumtemp förrätt**.
Om det blir för kallt i kyrkan under veckan ökar du raden **Grundvärme Min**.

Alla ändringar påverkar energiförbrukningen. Följ gärna upp genom att notera de ändringar som görs.

Inställningsmenyn

Du växlar mellan Grundmeny och Inställningsmeny genom att trycka på knapparna enligt bilden. 

Inställningsmenyn innehåller menyer för systemets samtliga inställningar. Du kan titta i menyerna, men för att göra ändringar behöver du ange accesskod.

För mer information, se användarmanualen för CC Kyrka under **flik 4**.

Behöver du hjälp är du alltid välkommen att kontakta **JEFF Support på 031-88 60 20**.